


ИНСТРУКЦИЯ К МОДЕЛИ 8963 - ФАЗА ЛУНЫ

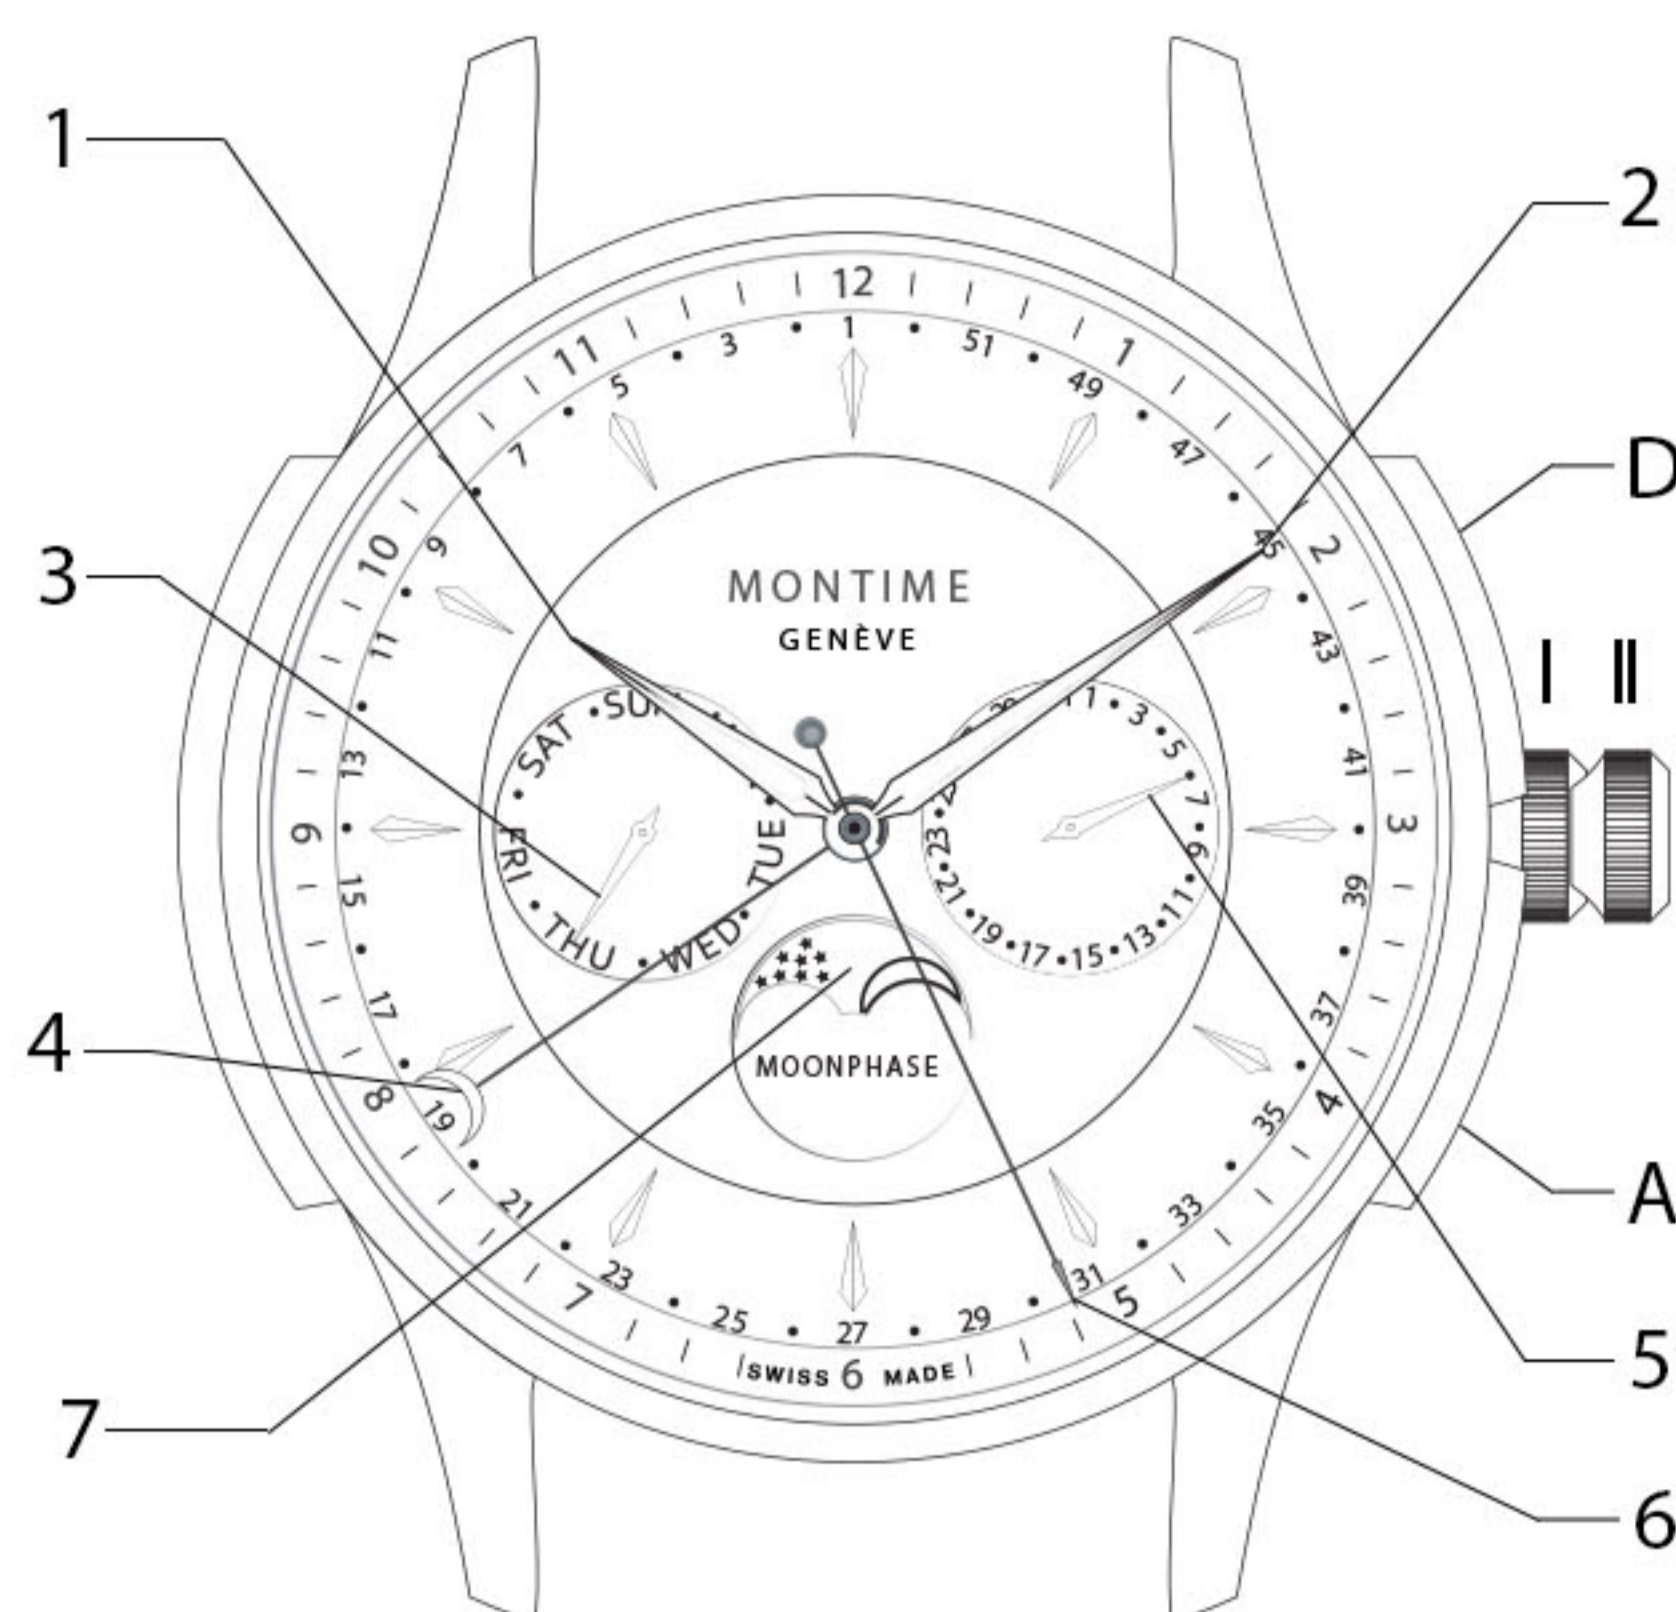

Циферблат и функции:

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Стрелка дня недели
- 4 Стрелка календаря недель
- 5 Стрелка даты
- 6 Секундная стрелка
- 7 Циферблатб позиция лунного календаря

Поз. I **Нормальная позиция** (часы идут)

Поз. II Во время работы механизма автоматического переключения, упомянутого ниже, происходят автоматические изменения. Нажатие кнопок в этот промежуток времени может повредить механизм.

- Кнопка A (быстрое изменение дня недели) не должен нажиматься во время работы механизма автоматического переключения (примерно с 23:30 до 5:30).
- Кнопка D (быстрое изменение недельного календаря) не должен нажиматься во время работы механизма автоматического переключения (с Воскресенья на Понедельник).

Установка фазы Луны, даты, дня недели и времени (например, после замены батарейки)

1. Поместите заводную головку в позицию II (часы останавливаются).
2. Установка фазы Луны:
 - Поворачивайте головку по часовой стрелке за позицию полуночи до появления полной Луны.
3. Установка дня недели:
 - В связи с тем, что способа быстрой корректировки дня недели не существует, он должен меняться следующим образом. Измените время на циферблате поворачивая заводную головку (↻ / ↺ (↻ 01.00h / ↺ 22.00h / ↻ 01.00h / ↺ 22.00h / ↻ 01.00h...)), до того момента пока не появится день недели последнего полнолуния.

Даты полной луны

	2015	2016	2017	2018	2019
JAN	05	24	12	02/31	21
FEV	04	22	11		19
MAR	05	23	12	02/31	21
AVR	04	22	11	30	19
MAI	04	21	10	29	18
JUIN	02	20	09	28	17
JUIL	02/31	19	09	27	16
AOU	29	18	07	26	15
SEP	28	16	06	25	14
OCT	27	16	05	24	13
NOV	25	14	04	23	12
DEC	25	14	03	22	12

4. Установка даты:

- Поворачивайте заводную головку пока на циферблате не появится 06:00 (вне времени работы механизма автоматического переключения).
- Установите дату последнего полнолуния с помощью кнопки A. Затем с помощью заводной головки двигайте стрелки вперед пока не появится текущая дата.

5. Установка времени:

- Поворачивайте заводную головку пока не появится текущее время (помните о 24-часовом цикле).

6. Установка недельного календаря:

- Используя кнопку D установите календарную неделю (кроме времени работы механизма автоматического переключения – Воскресенье-Понедельник).

7. Поместите заводную головку в Позицию I.

Быстрая настройка даты:

Нажимайте кнопку A пока не появится текущая дата (кроме времени работы механизма автоматического переключения – с 23:30 до 5:30).

Быстрая настройка недельного календаря:

Нажимайте кнопку D пока не появится текущая календарная неделя (кроме времени работы механизма автоматического переключения – Воскресенье-Понедельник).